

A

B

C

D

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6


5

4


3

2

1



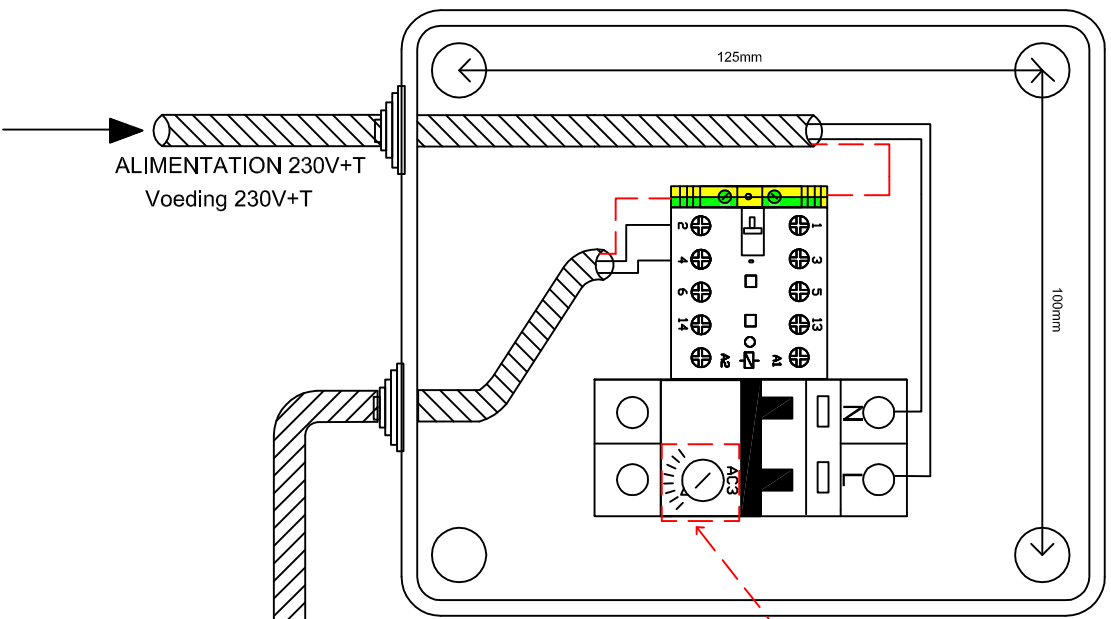


Réglage du disjoncteur Regeling van zekering

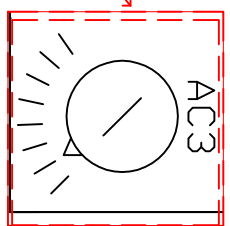

Calibrer le disjoncteur
en fonction de la
puissance de la pompe
Zekering regelen
in functie van
vermogen pomp

**POMPE
FILTRATION
Filterpomp**

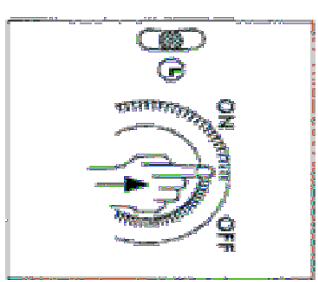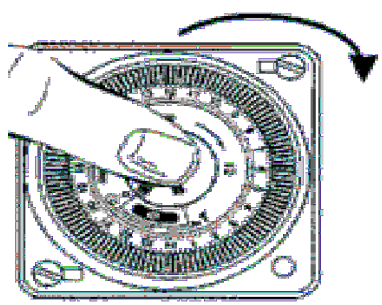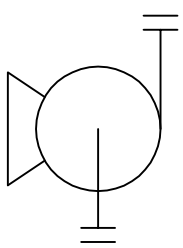

DFH-DSH
230V